

Steel mate®

Digitaalinen & Langaton Parkkitutka

ASENNUSOHJE

PTS400T



Huom:

1. Järjestelmä toimii 12V tasajännitteellä
2. Järjestelmän tarkoitus on auttaa kuljettajaa peruutettaessa, lopullinen vastuu on kuitenkin ajoneuvon kuljettajalla.
3. Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
4. Kaikki johdot tulee pitää erillään korkeista lämmönlähteistä ja suurjännitteistä.
5. Eristä kaikki liitokset asianmukaisesti



VALMISTAJA:
STEELMATE CO., LTD.
<http://www.steel-mate.com>

MAAHANTUOJA:
OY ON THE ROAD EUROPE LTD
ASIAKASPALVELU@ONTHEROAD.FI
WWW.ONTHEROAD.FI


PRI0075/A

Osat

Näyttö x 1
Keskusyksikkö x 1
Anturi x 4 (A,B,C,D)
Reikäpora x 1
Asennustyökalu x 1

Anturien asennus

1. Asenna anturi pystysuoraan. Anturissa oleva merkki tulee olla yläpuolella.
2. Anturin tulee asentaa vaakasuoraan.
3. Puskuriin porattavien asennusreikien tulee olla suoralla ja tasaisella pinnalla.
4. Merkkaa anturien paikat etukäteen esim. terävällä esineellä.
5. Varmista, että reikäporan koko vastaa anturin halkaisijaa.
6. Paina anturi porattuun aukkoon mukana toimitetulla asennustyökalulla.
7. Liitä johtosarjat toisiinsa ja kierrä liitoskohta kiinni tiukasti.

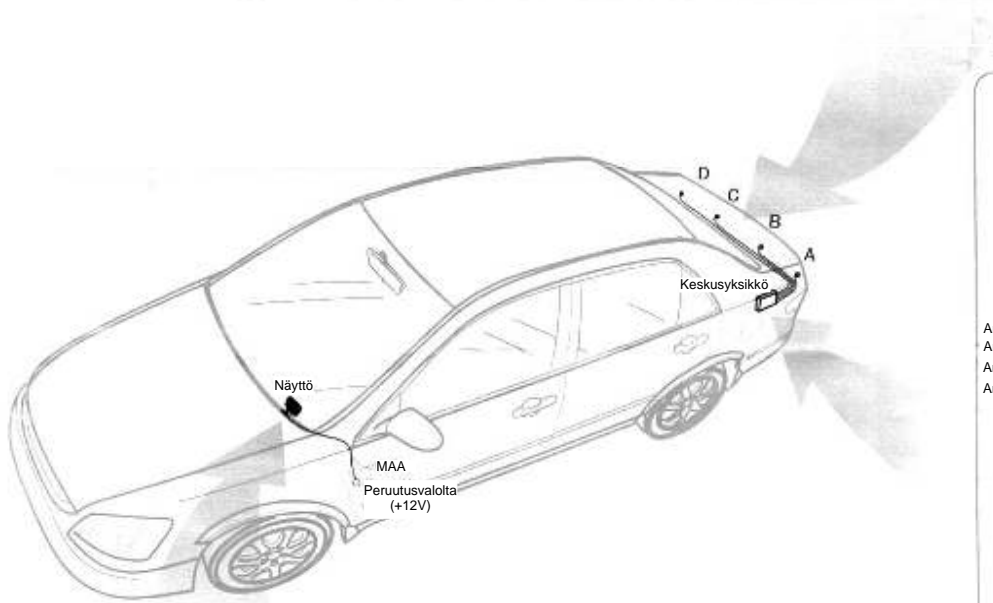

Keskusyksikön asennus

Anturi A
Anturi B
Anturi C
Anturi D

Maadoitus
Peruutusvalolta (+12V)

Asenna keskusyksikkö takaluukkuun.

Yhdistä punainen johto peruutusvalolle (+12V)

Näytön asennus

Peruutusvalolta (+12V)
Valkoinen
Musta MAA

Näytön kytkentä

Puhdista kojelautaa kohdasta johon asennat näytön.

Poista tarran suojakalvo ennen näytön asentamista.

Asenna näyttö kojelaudalle kohtaan josta kuljettaja näkee sen esteettä.

Toiminnan testaus asennuksen jälkeen.

2.5m

Testaa tutkan toiminta käyttäen sileätä 20x100cm esineitä. Aseta este 2.5m päähän autosta ja peruuta hitaasti estettä kohti. Varmista, että kaikki anturit toimivat oikein ennen järjestelmän käyttämistä.